


ALU


PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 100 mm SEUIL PMR

COUPE VERTICALE

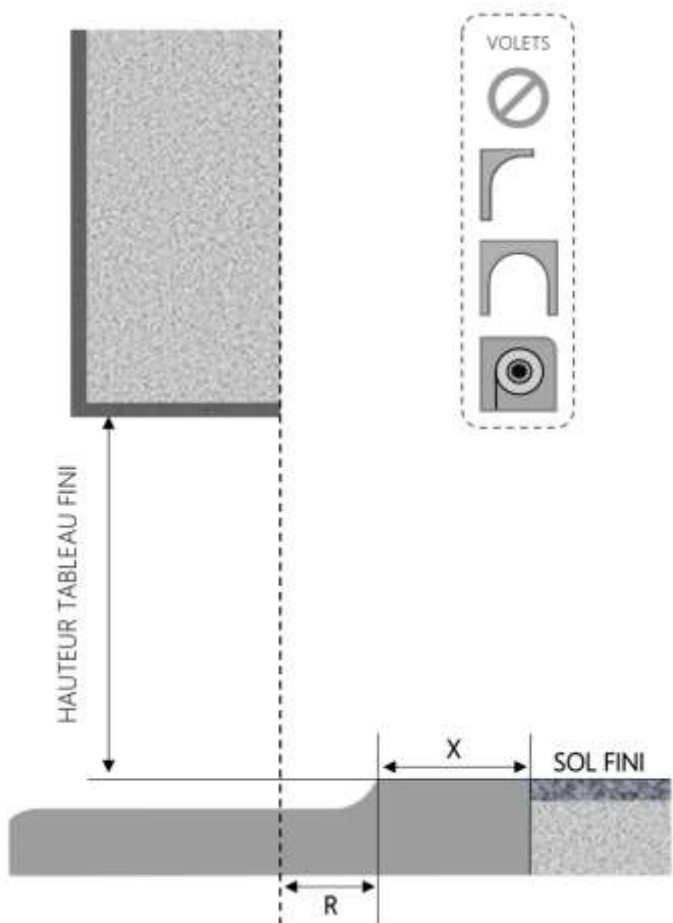

REPERE	TYOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE HORIZONTALE

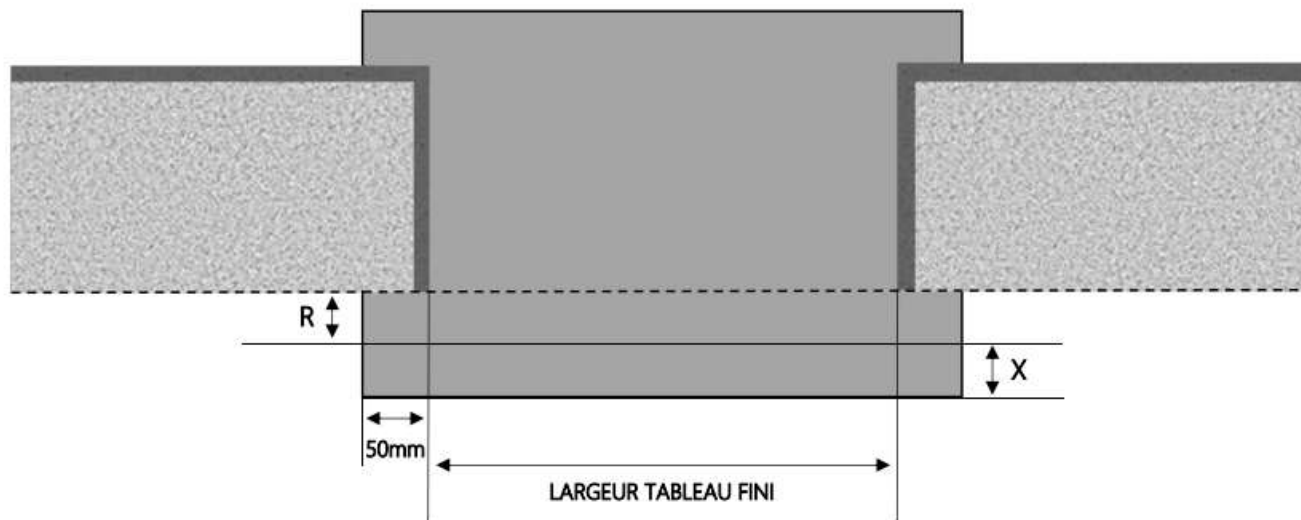

X = SEUIL	60 mm
R = REcul	40 mm

1.3.1.D.100.PFS.PMR




MENUISERIES POUR BÂTISSEURS

ALU


PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 120 mm SEUIL PMR

COUPE VERTICALE

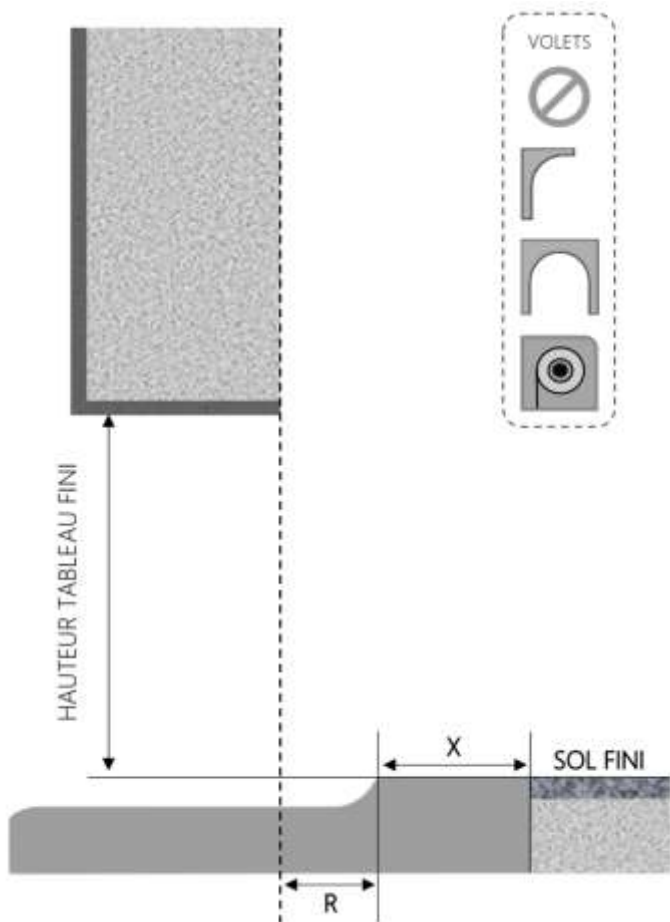

REPERE	TYOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE HORIZONTALE

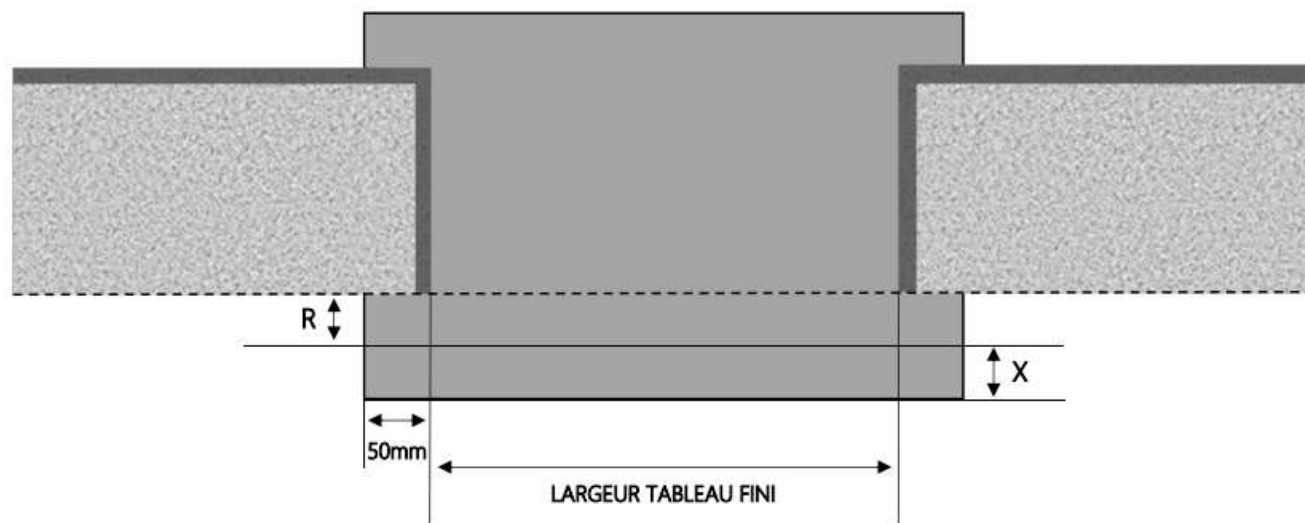


R = REcul	60 mm
X = SEUIL	60 mm

1.3.1.D.120.PFS.PMR

ALU


PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 140 mm SEUIL PMR

COUPE VERTICALE

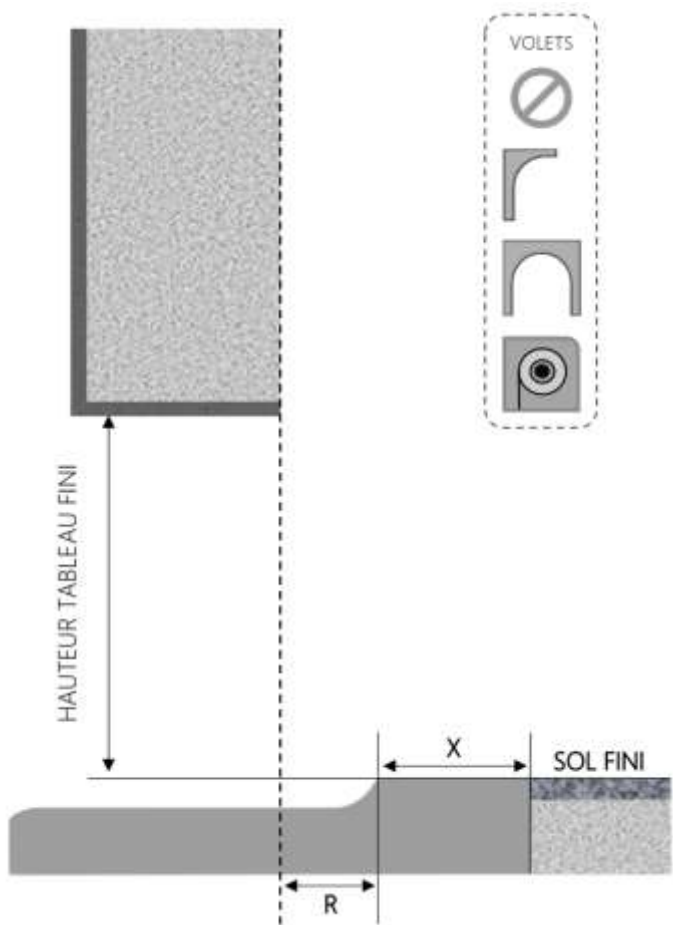

REPERE	TPOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE HORIZONTALE

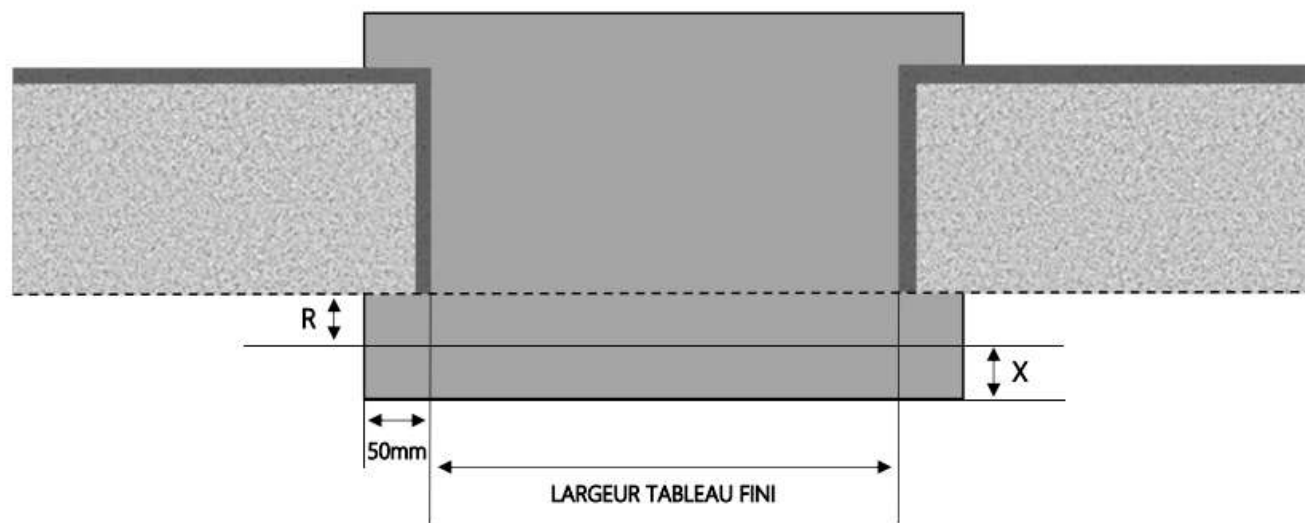

R = REcul	80 mm
X = SEUIL	60 mm

1.3.1.D.140.PFS.PMR




MENUISERIES POUR BÂTISSEURS

ALU


PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 160 mm SEUIL PMR

COUPE VERTICALE

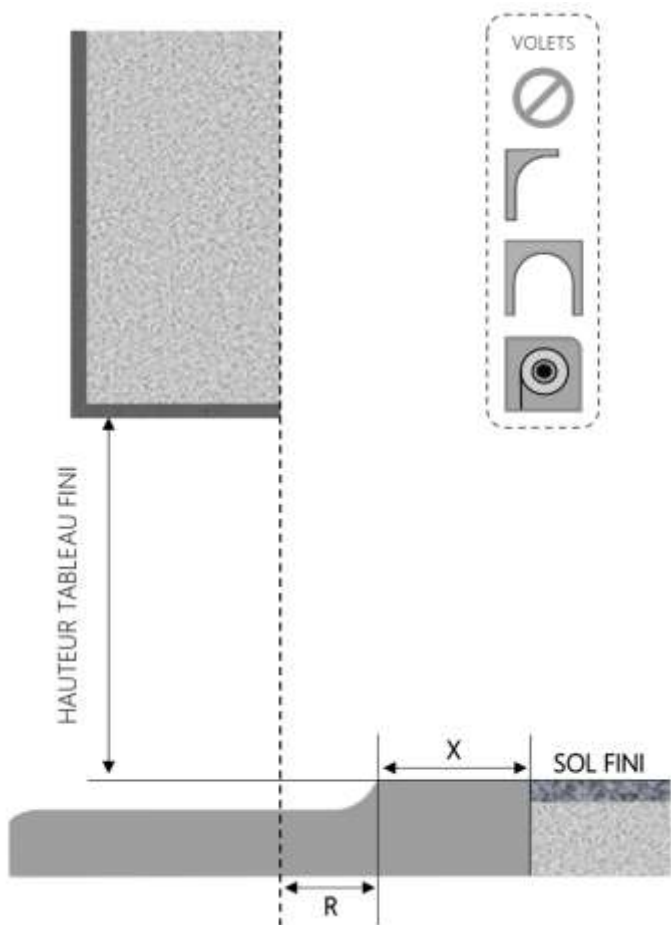

REPÈRE	TYPOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE HORIZONTALE

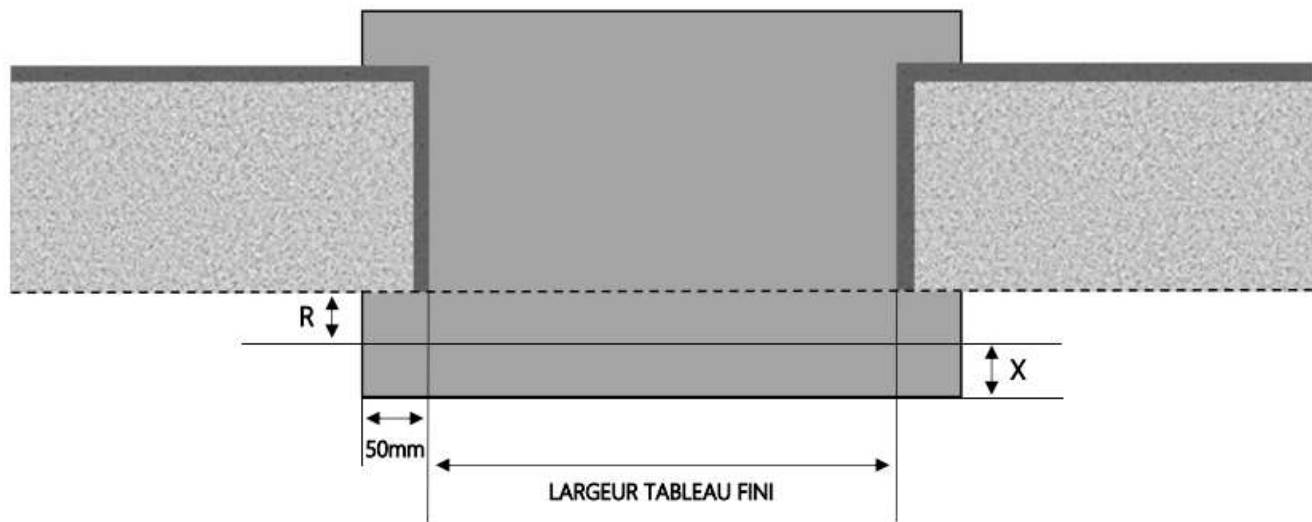

R = REcul	100 mm
X = SEUIL	60 mm


1.3.1.D.160.PFS.PMR

ALU


# PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 180 mm SEUIL PMR

REPERE	TPOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE VERTICALE

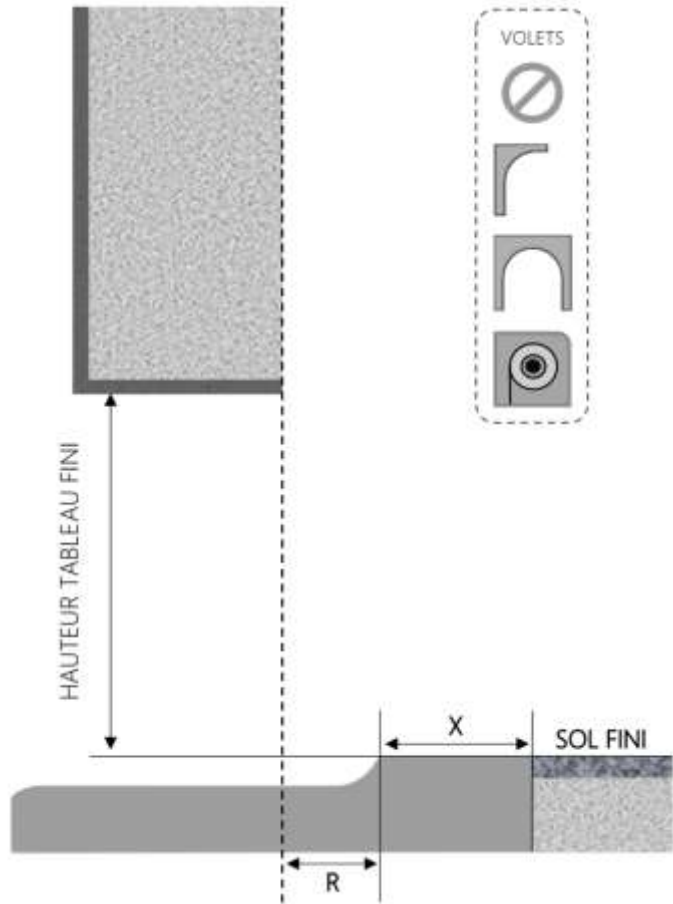

COUPE HORIZONTALE

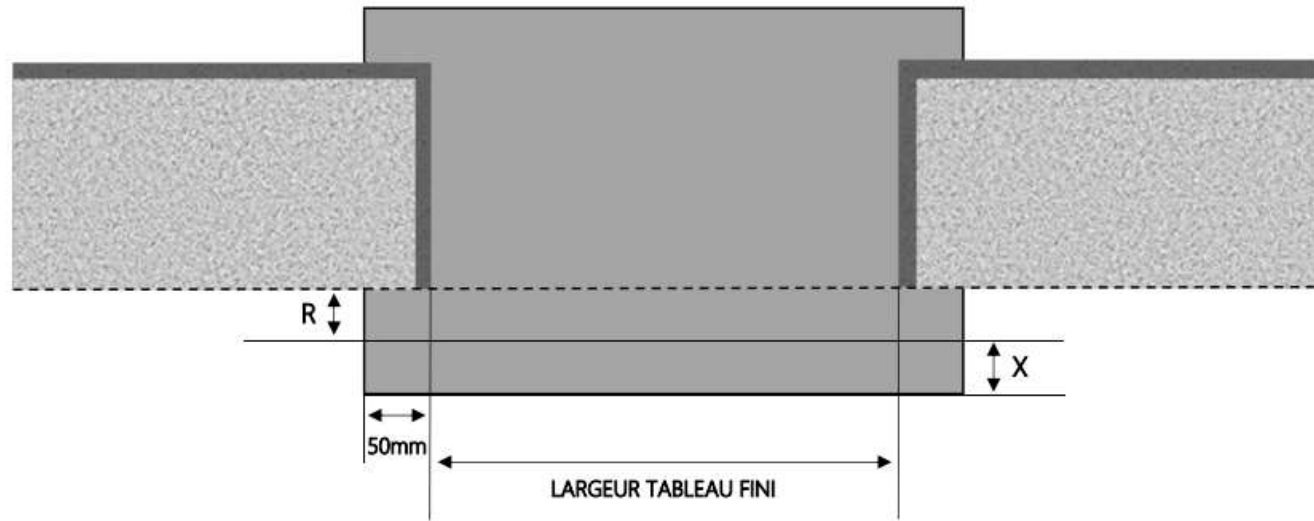


R = REcul	120 mm
X = SEUIL	60 mm

1.3.1.D.180.PFS.PMR

ALU


PORTE-FENÊTRE A FRAPPE CREMONE & SERRURE INI-S DORMANT 200 mm SEUIL PMR

COUPE VERTICALE

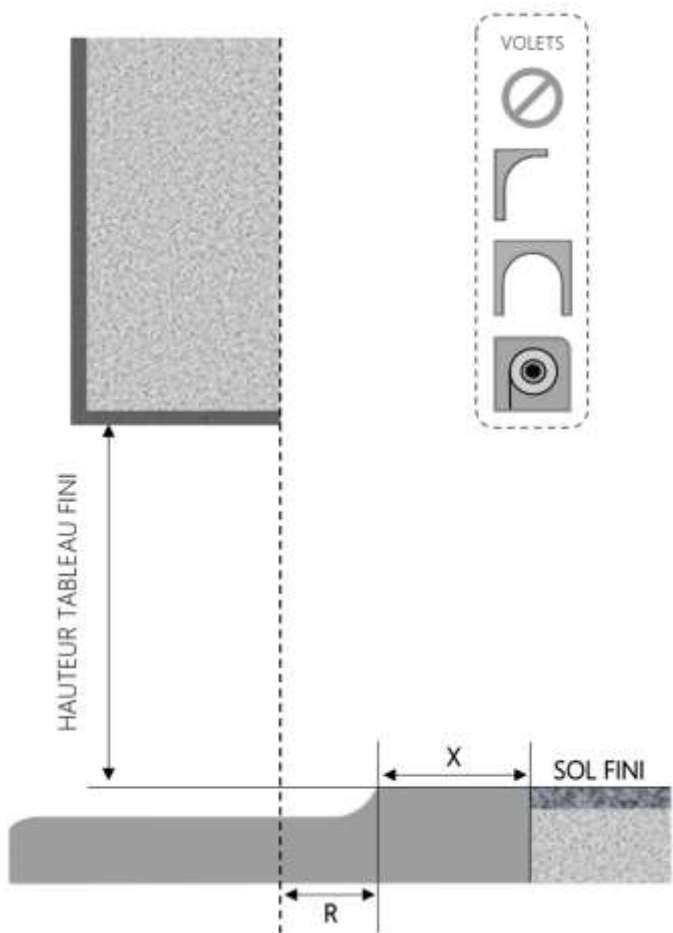

REPERE	TYOLOGIE	HAUTEUR	LARGEUR

COUPE HORIZONTALE

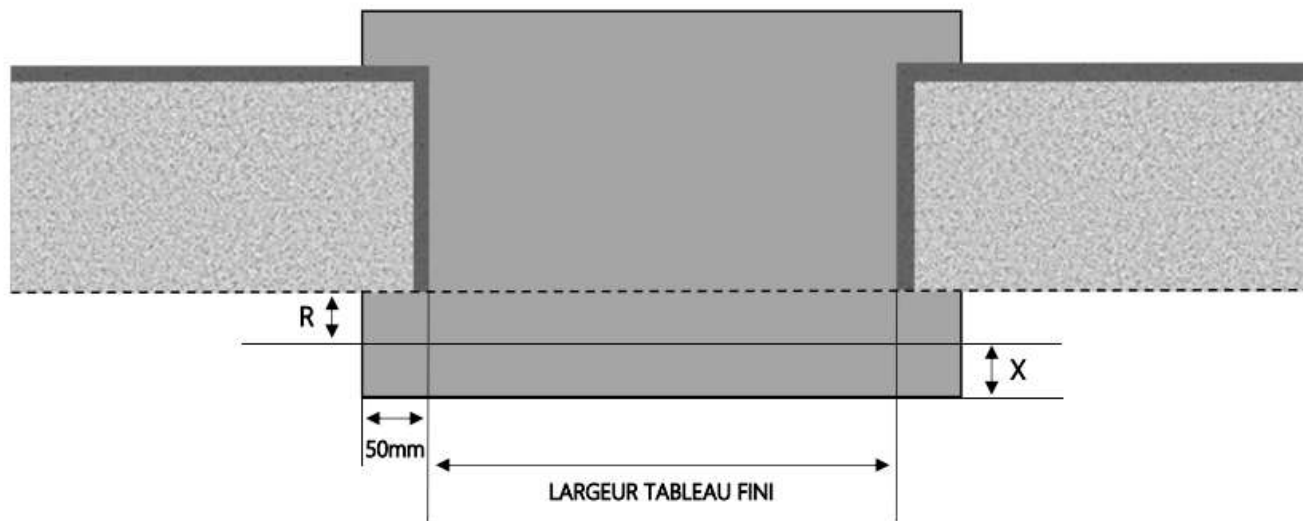

R = REcul	140 mm
X = SEUIL	60 mm

1.3.1.D.200.PFS.PMIR